


Fundamentplan für Fahnenmasten: • Zylindrisch

Einbau in Passform-Bodenhülse: starr • Zylindrisch, abgestuft
für Mast $\phi 75\text{mm}$

OK Bodenhülse = OK Beton

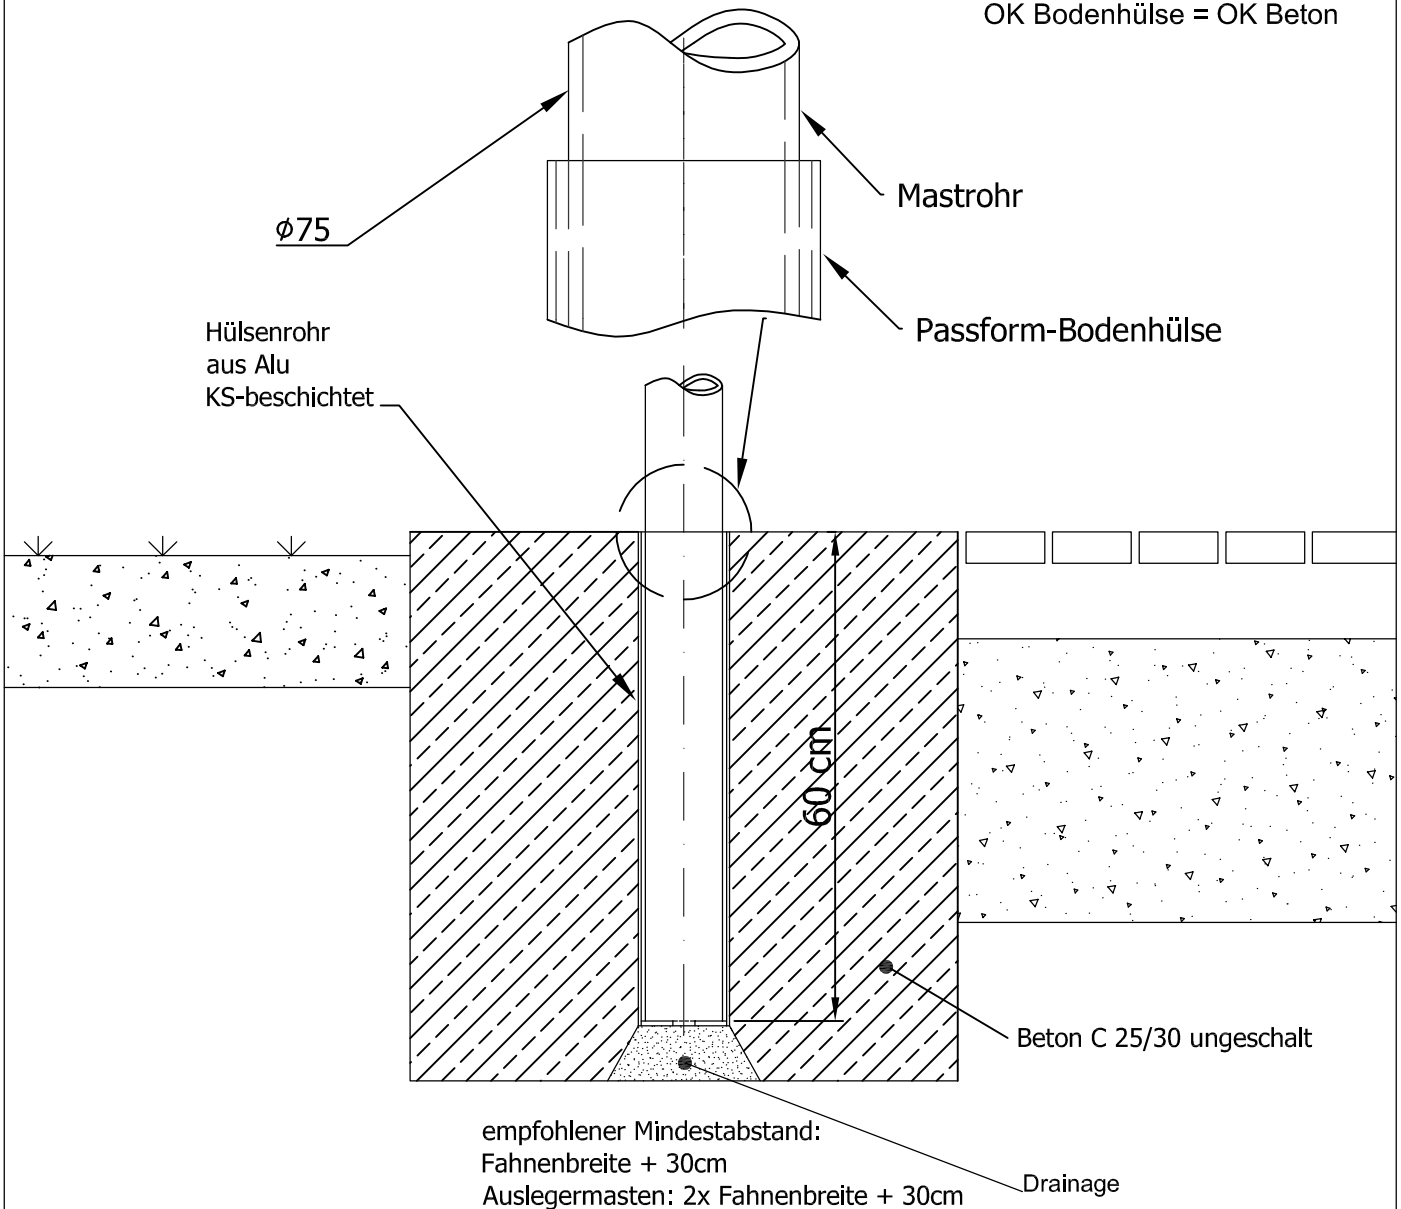

EINBAU BODENHÜLSEN ABSOLUT LOTRECHT ! KEINE JUSTIERMÖGLICHKEIT !

Fundamentgrößen für normalverdichteten Boden

Mindest-Standsicherheit bis 9 Beaufort (88 km/h) Wind

in unbeflaggtem Zustand standsicher nach DIN EN 1991-1-4 / NA, Windzone I

NH	Breite x Länge x Tiefe in cm	Stck.	BV :
5 m	50 x 50 x 80		
6 m	60 x 60 x 80		
7 m	65 x 65 x 80		in :
8 m	70 x 70 x 80		
			Masttyp:
			Mastmontage → Rückseite

Montage zylindrischer Mastrohre (starr) in Passform-Bodenhülse • Zentrierhülsen (auch mit Verdreh- und Entnahmeschutz)

WICHTIG:


Überprüfen Sie die Ware **bei Empfang** sorgfältig auf Vollzähligkeit und mögliche Transportschäden. Offensichtliche Beschädigungen der Ware und Fehlmengen sind beim Empfang unverzüglich, verdeckte Schäden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware zu reklamieren. Zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Beschädigungen und Fehlmengen werden nicht mehr anerkannt.
Die als Mastrohr-Verpackung verwendete Schlauchfolie dient lediglich der Verhinderung von Verschmutzungen im Transport und während kurzzeitiger Lagerung auf der Baustelle.

**VERMEIDEN SIE KRATZER, SCHLAG- ODER SCHEUERSTELLEN AM MASTROHR!
NICHT AUF HARTE ODER KANTIGE FLÄCHEN LEGEN, NICHT ÜBER KANTEN
ZIEHEN!**

VORBEREITENDE MASSNAHMEN:

- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort gut zugänglich, frei von Strom- und Telefonleitungen ist und Baumkronen und Sträucher nicht hinderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass Bodenhülsen frei von Betonresten und Unrat sind.
- Bei Aufstellung an Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen: ****Aufstellort sichern!**
- Entfernen Sie die Verpackung des Mastrohres, ggfs. festgestellte Verschmutzungen am Mastrohr vor der Aufstellung beseitigen.

EINSTELLEN BZW. AUFRICHTEN DER MASTROHRE: Bis Nennhöhe 8 m: Händisch möglich

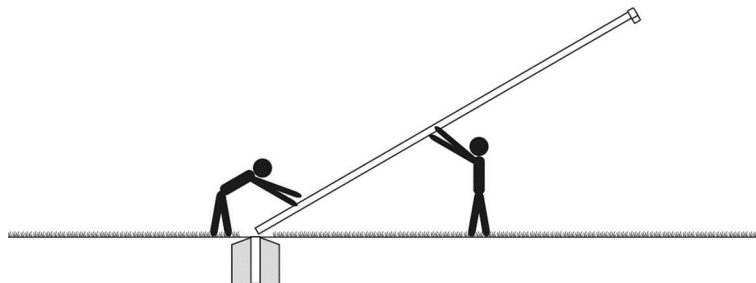

Ab Nennhöhe 9 m: mit Kran etc.

Passform-Bohü, Zentrierhülse:

Mastrohre einstellen, Lage der Hissseite einheitlich ausrichten.

Zentrierhülse mit Verdreh-/ Entnahmeschutz (nicht für ZD-Typen):

Nach dem Einstellen der Mastrohre, Hissseite einheitlich ausrichten und Inbusschraube M8 (im Zentrierring bündig einliegend) mit Sechskantschlüssel fest anziehen.

Bedienung der Hissvorrichtung, Fahnenaufzug: Siehe Bedienungsanleitung

Stand 01/2015